IDEAL

KRUG+PRIESTER

Уничтожители бумаг
Asiakirjatuhoojat
Niszczarki dokumentów
Destruidora de documentos

RU Инструкция по эксплуатации
FI Käyttöohjeet
PL Instrukcja obsługi
PT Manual de instruções

IDEAL 4108
IDEAL 4108 CC

www.ideal.de

RU 1. Этот прибор для уничтожения деловых бумаг предназначен для измельчения бумаги.
2. Закаленные, полностью стальные ножевые валы нечувствительны к небольшим количествам канцелярских скрепок и скоб для степлера.
3. В зависимости от исполнения устройства, оно позволяет измельчать небольшие количества компакт-дисков, кредитных и клиентских карт, а также дискет. Определить, подходит ли Ваше устройство по своей мощности и геометрии режущего аппарата, также и для измельчения этих носителей данных, можно, посетив веб-страницу **www.ideal.de**.

FI 1. Tämä paperisilppuri on tarkoitettu paperin silppuamiseen.
2. Kovetetut täysteräksiset teräakselit selviytyvät pienistä määristä paperiliittimiä ja niittejä.
3. Laitetyypistä riippuen on mahdollista tuhota osittain myös pieniä määriä CD-levyjä, luotto- ja asiakaskortteja sekä diskettejä.
Voit tarkistaa sopiiko laitteesi teho ja silppuamisgeometria myös näiden tietovälineiden silppuamiseen osoitteessa **www.ideal.de**.

PL 1. Ta niszczarka dokumentów jest przeznaczona do rozdrabniania papieru.
2. Hartowane, całkowicie stalowe wałki nożowe są niewrażliwe na niewielką ilość zszywek i spinaczy biurowych.
3. W zależności od modelu możliwe jest także niszczenie także niewielkich ilości płyt CD, kart plastikowych lub dyskietek.
Informację o możliwości niszczenia nośników danych posiadanym urządzeniem ze względu na jego wydajność i geometrię cięcia można znaleźć na stronie **www.ideal.de**.

PT 1. Esta destruidora de papel destina-se à trituração de papel.
2. Os veios de lâminas em aço maciço endurecido são resistentes a pequenas quantidades de clipes e agrafos.
3. Consoante a variante do aparelho, podem também ser trituradas, parcialmente, pequenas quantidades de CDs, cartões de cliente e de crédito, bem como disquetes. Em **www.ideal.de**, é possível descobrir se o aparelho em questão também se adequa à trituração destes suportes de dados, com base na potência e geometria de corte.

DE Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Betriebsanleitung muss jederzeit verfügbar sein.

EN Please ensure to read this operating manual befor starting the machine for the first time and please strictly follow the safety instructions mentioned herein. This manual must be available at any time.

FR Nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine, et attirons votre attention sur les consignes de sécurité. Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité doivent toujours être disponibles.

NL Leest u voor de ingebruik name van het apparaat a.u.b. deze gebruiksaanwijzing goed door en neemt u de veiligheidsinstructies n acht. De gebruiksaanwijzing en de veiligheids-voorschriften moeten altijd binnen handbereik zijn.

IT Per favore legga questo manuale di istruzione prima di mettere in funzione il distruggidocumenti e osservi le regole di sicurezza. Le istruzioni d'uso devono essere sempre disponibili.

ES Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en funcionamiento esta máquina y cumpla las normas de seguridad. Las instrucciones de servicio y seguridad deben estar siempre disponibles.

SV Läs igenom denna bruksanvisning innan ni startar maskinen. Var noga med säkerhetsföreskrifterna. Instruktionsmanualen måste alltid finnas tillgänglig.

FI Lue nämä käyttö-ohjeet läpi ennenkuin käynnistät laitteen ! Noudata turvaohjeita. Käyttöohjeiden on oltava aina saatavilla.

NO Lees gjennom denne bruksannvisningen før De tar i bruk masnen Vær oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Opperatørmanualen må alltid være tilgjengelig.

PL Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia i stosować się do przepisów bezpieczeństwa. Instrukcje obsługi muszą być zawsze dostępne.

RU Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед установкой аппарата, соблюдайте технику безопасности. Инструкция по эксплуатации должна находиться в доступном для пользователя месте.

HU A gép üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és tartsa be a biztonsági előírásokat. A kezelési utasításnak mindig elérhetőnek kell lennie.

TR Lütfen makineyi çalıştırmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve belirtilen güvenlik önlemlerine uyunuz. Kullanma Talimatları her zaman kullanıma hazır olmalıdır.

DA Før installation af maskinen bedes De venligst læse brugervejledningen og være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Brugervejledningen skal altid være tilgængelig.

CS Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný.

PT Por favor leiam o manual de instruções antes de colocar a máquina em operação e vejam as precauções de segurança. As instruções de operação deverão estar sempre disponíveis.

EL ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.

SL Prosimo preberite navodila za uporabo ter upoštevajte varnostna opozorila preden zaženete naparavo. Navodila naj bodo vedno pri roki.

SK Starostlivo si preštudujte tento návod na obsluhu pred uvedením stroja do prevádzky a najmä bezpecnostné predpisy. Držte tento návod na obsluhu na dostupnom mieste.

ET Palun lugege enne masina käivitamist käesolevat kasutusjuhendit ning järgige ohutusnõudeid. Kasutusjuhend peab alati käepärast olema.

ZH 使用機器前，請閱讀此操作指引，並留意安全守則
操作手册必须是经常可用的。

AR والامان الوقاية تعليمات ملاحظة نرجوا كما الماكينة بتشغيل البدء قبل التشغيل تعليمات قراءة نرجو ا,
لا بد من وجود تعليمات التشغيل دائما

DE Vorsicht bei langen Haaren!
EN Take care of long hair!
FR Attention aux cheveux longs !
NL Pas op met lang haar!
IT Capelli lunghi possono entrare nella testa di taglio!
ES Tener cuidado con el cabello largo puede enredarse en el cabezal de corte!
SV Undvik långt hår i närheten av skärverket!
FI Varokaa pitkien hiusten joutumista teräpakkaan !
NO Vær forsiktig med langt hår i nærheten av skjæreverket!
PL Uwaga na długie włosy!
RU Избегайте попадания длинных волос в механизм аппарата!
HU Vigyázzon a hosszú hajra!
TR Uzun saçlara dikkat. Kesici kafalar tarafından içeri çekilebilir.
DA Undgå langt hår i nærheden af skæreværket
CS Dlouhé vlasy mohou být zachyceny a vtaženy do řezacího mechanismu!
PT O cabelo comprido pode ficar preso na cabeça de corte!
EL ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.
SL Pazite da dolgi lasje ne pridejo med rezalne nože!
SK Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali dlhé vlasy !
ET Pikad juuksed võivad lõikepeasse kinni jääda!
ZH 切勿让长头发接近刀头!
AR يجب الحذر من أن الماكينة قد تلتقط الشعر الطويل.

DE Nicht in das Schneidwerk greifen!
EN Do not grasp into the cutting mechanism!
FR Ne pas introduire les mains dans le bloc de coupe!
NL Blijf buiten het bereik van de invoeropening!
IT Non toccare il meccanismo di taglio (apertura di alimentazione)!
ES No introducir la mano en la abertura de alimentación del cabezal de corte!
SV Använd inte fingrarna i öppningen till skärverket!
FI Älkää työntäkö sormia teräpakkaan !
NO Bruk ikke fingrene i åpningen til skjæreverket!
PL Nie wkładać rąk pomiędzy głowice tnące!
RU Не допускайте попадания рук в приемное отверстие режущей головки!
HU Ne nyúljon a vágószerkezetbe!
TR Lütfen kesici kafaların çekme sürme ağızlarına dokunmayınız.
DA Hold fingere væk fra åbningen til skæreværket
CS Nesahejte do vstupní šterbiny a nedotýkejte se řezacího mechanismu!
PT Não mexer dentro da abertura de alimentação da cabeça de corte!
EL ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΚΟΠΗΣ.
SL Ne vtikajte prstov v odprtino rezalne glave
SK Nezasahujte rukami do priestoru medzi nožmi v rezacej hlave!
ET Ärge pange kätt lõikepea sööduavasse!
ZH 机器操作时，切勿接触刀头入口!
AR لا يجب الوصول أبدا إلى فتحة التغذية الخاصة برأس القطع.

DE Vorsicht bei Krawatten und langen Kleidungsstücken!
EN Take care of ties and other loose pieces of clothing!
FR Attention au port de cravates et autres vêtements flottants !
NL Let op met stropdassen en andere losse kledingdelen!
IT Attenzione alle cravatte e altre parti sporgenti di stoffa!
ES Tener cuidado con las corbatas y todo tipo de prendas sueltas!
SV Var aktsam med slipsar och andra lösa delar av klädsen!
FI Varokaa solmiotanne ja muita pitkiä vaatekappaleitanne !
NO Vær forsiktig med slips og løse klesplagg!
PL Uważać na krawaty i inne luźne części garderoby!
RU Остерегайтесь попадания галстука и других частей одежды!
HU Vigyázzon a nyakkendőre és a logó ruházatra!
TR Lütfen Gravat ve uzun giysi uzantılarına dikkat ediniz.
DA Undgå løse eller hængene klæder inærheden af skæreværket
CS Pozor na kravaty a volné součásti oděvu!
PT Cuidado com as gravatas ou outro tipo de roupa solta!
EL ΓΡΑΒΑΤΕΣ, ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ.
SL Pazite na kravato ali druge dele obleke, da ne pridejo med rezalne nože!
SK Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali kravaty resp. dlhé visiace predmety !
ET Olge ettevaatlik lipsude ja muude lahtiste riideesemetega!
ZH 小心领带和其它宽松衣物!
AR ينبغي توخي منتهى الحذر عند وجود أربطة العنق أو غيرها من قطع الملابس المتدلية.

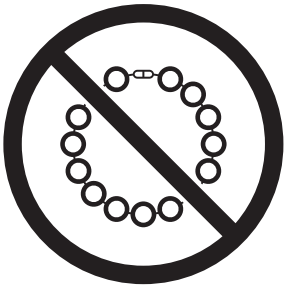

DE Vorsicht bei Schmuck!
EN Be careful of loose jewellery!
FR Attention au port de bijoux !
NL Let op met halskettingen en andere juwelen!
IT Attenzione ai gioielli!
ES Tener cuidado con las joyas!
SV Var aktsam med löst hängande smycken!
FI Varokaa korujen joutumista teräpakkaan!
NO Vær forsiktig med løsthengende smykker!
PL Ostrożnie z biżuterią!
RU Будьте осторожны с длинными свисающими украшениями!
HU Vigyázzon az ékszerekkel!
TR Mücevherlerinizin uzun parçalarına dikkat ediniz.
DA Undgå løse smykker i nærheden af skæreværket
CS Pozor na volné šperky!
PT Cuidado com os colares!
EL ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.
SL Pazite da nakit ne pade med rezalne nože!
SK Dajte pozor, aby sa dorezacej hlavy nedostali retiazky a podobné visiace predmety !
ET Olge ettevaatlik liikuvate ehetega!
ZH 注意所佩带饰物!
AR ينبغي توخي منتهى الحذر عند وجود سلاسل المجوهرات المتدلية و غيرها.

DE Keine Bedienung durch Kinder!
EN No operation by children!
FR Pas d'utilisation par un enfant!
NL Geen bediening door kinderen!
IT Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!
ES No dejar que la utilicen los niños!
SV Installera maskinen utom räckhåll för barn!
FI Asentakaa laite lasten ulottumattomiin !
NO Installer maskinen utenfor rekkevidde for barn!
PL Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia !
RU Не допускайте детей к пользованию аппаратом!
HU Gyerekek a gépet nem kezelhetik
TR Makinayı Çocuklar Kullanmamalıdır.
DA Må kun betjenes af voksne
CS Stroj nesmí být obsluhován dětmi!
PT As crianças não devem trabalhar com a máquina!
EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
SL Otroci ne smejo uporabljati naprave
SK So strojom nesmú pracovať deti!
ET Lapsed ei tohi masinat kasutada!
ZH 勿让儿童使用机器!
AR .جب علي الأطفال عدم تشغيل الماكينة

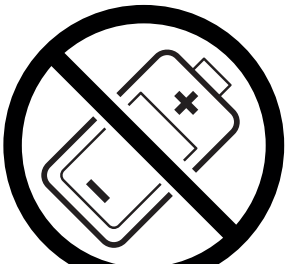

DE Keine Akkus / Batterien vernichten!
EN Do not destroy accumulators/batteries!
FR Ne pas détruire les piles / batteries !
NL Accu's / batterijen niet vernietigen!
IT Non distruggere pile e batterie!
ES ¡No destruya las baterías / pilas!
SV Krossa inga ackumulatorer/batterier!
FI Älä tuhoa akkuja/paristoja!
NO Ikke oppladbare batterier. Må kastes etter bruk!
PL Nie wolno zniszczyć akumulatorów / baterii!
RU Не разрушайте аккумуляторы / батареи!
HU Használt elemeket és akkumulátorokat nem szabad megsemmisíteni.
TR Bataryaları / pilleri imha etmeyin!
DA Ødelæg ikke akkumulatorer / batterier!
CS Neničit akumulátory / baterie!
PT Não eliminar acumuladores / baterias!
EL Μην καταστρέφετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες / μπαταρίες!
SL Baterijskih vložkov in baterij ni dovoljeno uničevati!
SK Neničiť akumulátory / batérie!
ET Akkuja/paristoja ei saa hävittää!
ZH 不得销毁蓄电池/电池 !
AR **تخلص من الشواحن الصغيرة / البطاريات!**

DE In der Nähe des Aktenvernichters keine Spraydosen mit entzündbaren Stoffen benutzen!
EN Do not use any spray cans with flammable content near to the document shredder!
FR Ne pas utiliser d'aérosols de substances inflammables à proximité du destructeur de documents !
NL Gebruik in de buurt van de archiefvernietiger geen spuitbussen met ontvlambare stoffen!
IT Non utilizzare bombolette spray in prossimità del tritacarte!
ES ¡No utilizar aerosoles con sustancias inflamables cerca de la trituradora de papel!
SV Använd inga sprayburkar med brandfarliga ämnen i närheten av dokumentförstöraren!
FI Paperisilppurin lähellä ei saa käyttää syttyviä aineita sisältäviä suihkepulloja!
NO Ikke bruk noen spraybokser med antennelige stoffer i nærheten av makuleringsmaskinen!
PL W pobliżu niszczarki do dokumentów nie używać aerozoli zawierających palne substancje!
RU Не пользоваться вблизи машины для уничтожения деловых бумаг аэрозольными баллончиками с воспламеняющимися веществами!
HU Az iratmegsemmisítő közelében nem szabad gyúlékony anyagokat tartakmazó spray dobozokat használni!
TR Evrak imha makinesinin yakınlarında yanıcı madde içeren sprey kutuları kullanmayınız!
DA Nær shredder eller aerosol brug med brandfarlige stoffer!
CS V blízkosti skartovacího přístroje nepoužívejte spreje s hořlavými látkami!
PT Não usar latas de aerossóis com substâncias inflamáveis na proximidade do destruidor de documentos!
EL Κοντά στον καταστροφέα εγγράφων δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δοχεία σπρέι με εύφλεκτες ουσίες!
SL V bližini uničevalnika dokumentov ne uporabljatirazpršilnih sprejev z vnetljivimi snovmi!
SK V blízkosti skartovačky nepoužívajte spreje s horľavými látkami!
ET Mitte kasutada paberipurustaja lähedal süttivaid aineid sisaldavaid aerosoole!
ZH 不得在碎纸机附近使用装有易燃物质的喷雾罐！
AR ! يتعين دع استخدام الرذاذ مع المواد القابلة للاشتعال بالقرب من آلة إتلاف الوثائق

DE Keine entzündbaren Reinigungsmittel verwenden.
EN Do not use any flammable cleaning agents.
FR Ne pas utiliser de détergents inflammables.
NL Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen.
IT Non utilizzare detergenti infiammabili.
ES No utilizar productos limpiadores inflamables.
SV Använd inga brandfarliga rengöringmedel.
FI Älä käytä syttyviä puhdistusaineita.
NO Ikke bruk noen antennelige rengjøringsmidler.
PL Nie stosować palnych środków czyszczących.
RU Не использовать воспламеняющиеся средства для очистки.
HU Ne használjon gyúlékony tisztítószereket.
TR Yanıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.
DA Brug ikke brændbare rengøringsmidler.
CS Nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky.
PT Não utilizar produtos de limpeza inflamáveis.
EL Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα καθαριστικά μέσα.
SL Ne uporabljati vnetljivih čistilnih sredstev.
SK Nepoužívajte horľavé čistiace prostriedky.
ET Mitte kasutada süttivaid puhastusvahendeid.
ZH 请勿使用易燃清洁剂。
AR ينبغي عدم استعمال دوام التنظيف القابلة للاشتعال.

IDEAL 4108 CC 2x15 / 4x40 mm:

DE Keine Metallteile vernichten!
EN Do not shred metal parts!
FR Ne pas broyer de pièces en métal !
NL Geen metalen voorwerpen vernietigen!
IT Non distruggere parti metalliche!
ES ¡No triturar piezas metálicas!
SV Strimla inte metalldelar!
FI Älä silppua metallia!
NO Ikke makuler metalldeler!
PL Nie niszczyć części metalowych!
RU Не измельчать металлические части!
HU Ne tegyen fémet a megsemmisítőbe!
TR Metal parçaları öğütücüye atmayın!
DA Makuler ikke metaldele!
CS Neskartujte kovové předměty!
PT Não triturar peças metálicas!
EL Μην καταστρέφετε μεταλλικά τεμάχια!
SL Z napravo ne uničevati kovinskih delov!
SK Neskartujte žiadne kovové časti!
ET Mitte purustada metallosi!
ZH 切勿粉碎金属部件！
AR لا تدمر الأجزاء المعدنية!

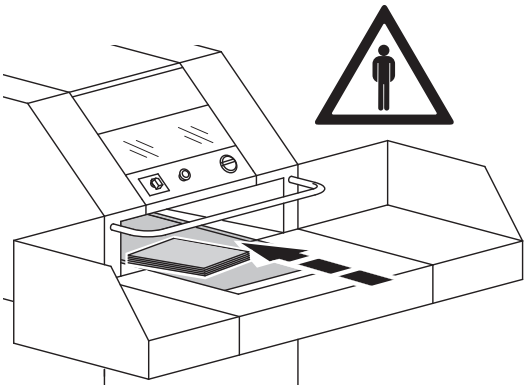

RU Аппарат рассчитан на использование только одним человеком единовременно!
FI Tämä laite on tarkoitettu yhden henkilön käytettäväksi!
PL Urządzenie zostało skonstruowane, tak aby tyko jedna osoba je obsługiwała!
PT A máquina é destinada a ser operada somente por uma pessoa!

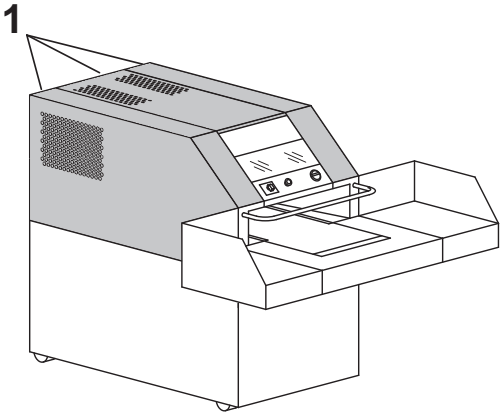

RU Все детали машины, представляющие опасность, обозначаются символом (**1**) в данной инструкции.
FI Vaaraa aiheuttavat koneenosat on peitetty kannella (**1**).
PL Wszystkie elementy, które mogą stanowić zagrożenie dla operatora są osłonięte (**1**).
PT Todos os componentes que podem por em perigo o operador estão cobertos com uma tampa de segurança (**1**).

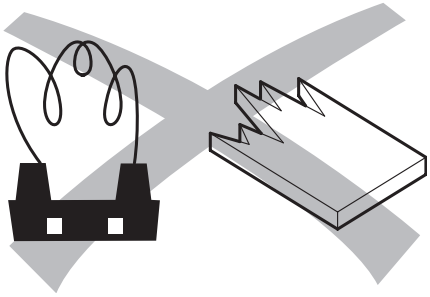

RU Запрещается уничтожать материалы, образующие петли или осколки.
FI Älä silppua silmukoita muodostavia ja pirstaloituvaa materiaalia.
PL Nie niszczyć materiałów tworzących pętle i pękających.
PT Não destruir quaisquer materiais que formem laços ou estilhaços.

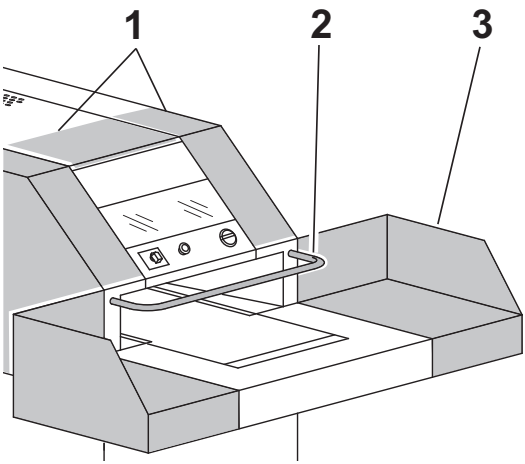

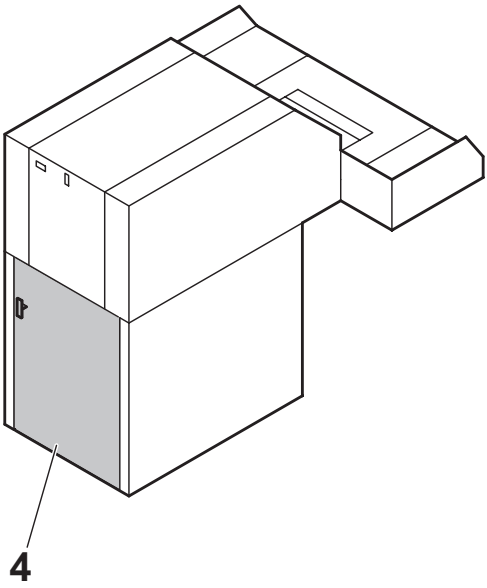

RU Запрещается использовать, если аппарат не соответствует следующим требованиям:
- Все детали, отмеченные символом **(1)**, надежно закреплены
- Защитная скоба **(2)** установлена в рабочей зоне шредера
- Ограничители установлены **(3).**
- Дверь **(4)** установлена и закрыта

FI Konetta ei saa käyttää huomioonottamatta seuraavia turvatekijöitä:
- Kiinniruuvatut kannet (**1**)
- Turvatanko (**2**)
- Sivupöydät (**3**)
- Tuvalukittu ovi (**4**)

PL Nie należy obsługiwać urządzenia bez następujących przyrządów zapewnienia bezpieczeństwa:
- Mocno przykręcone panele (**1**)
- Drążek bezpieczeństwa (**2**)
- Stoły boczne (**3**)
- Zabezpieczenia drzwiczek przełącznikami (**4**)

PT Nunca operar a máquina sem os seguintes dispositivos de segurança:
- Paineis (**1**) aparafusados correctamente
- Barra de segurança (**2**)
- As mesas laterais (**3**)
- Porta (**4**) que são trancadas por interruptores.

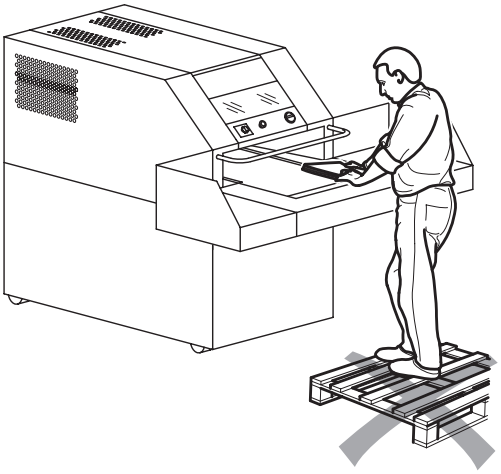

RU Запрещено использовать подножки, ступеньки и т.д.
FI Älä käytä korokkeita.
PL Nie używać podestu ani schodków.
PT Nunca utilizar degraus ou algo semelhante.

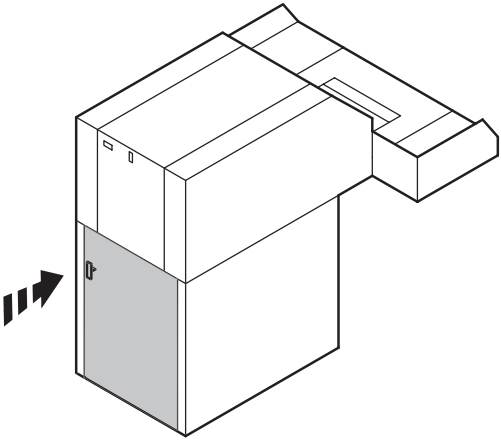

RU Во время работы шредера задняя дверь должна быть закрыта!
FI Tuhoojan käyttö saa olla mahdollista vain oven ollessa kiinni!
PL Drzwiczki muszą być zamknięte podczas pracy niszczarki Dokumentów!
PT A máquina só trabalha quando a porta!

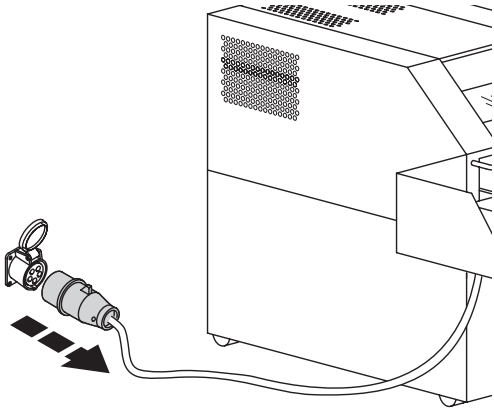

RU Перед тем, как чистить шредер, выньте шнур питания из розетки! **Не осуществляйте самостоятельный ремонт шредера!** (см. стр. 37)

FI Ota töpseli pois seinästä ennenkuin puhdistat laitteen! **Älä tee etse mitään korjauksia tuhoojaan!** (Katso sivu 37)

PL Wyjąć wtyczkę przed przystąpieniem do czyszczenia maszyny! **Nie wykonywać jakichkolwiek napraw niszczarki dokumentów!** (Zobacz strona 37)

PT Retirar a ficha de electricidade antes de limpar a máquina! **Não efectuar qualquer tipo de reparação na destruidora de papel!** (consultar a página 37).

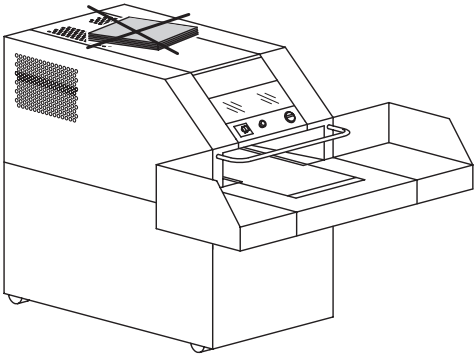

RU Не закрывайте вентиляционные отверстия.

FI Älä peitä jäähdytysaukkoa.

PL Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.

PT Nunca cobrir as ranhuras de ventilação.

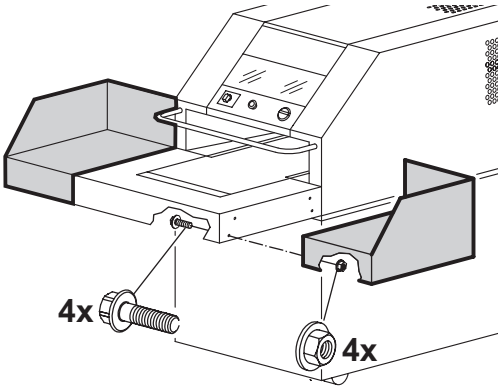

RU Установите боковые панелидержатели на аппарат, как это показано на рисунке.
FI Kiinnitä sivupöydät laitteeseen.
PL Zamontować stoły boczne do niszczarki.
PT Fixar as mesas laterais e para a máquina.

IDEAL 4108 CC 2X15 mm

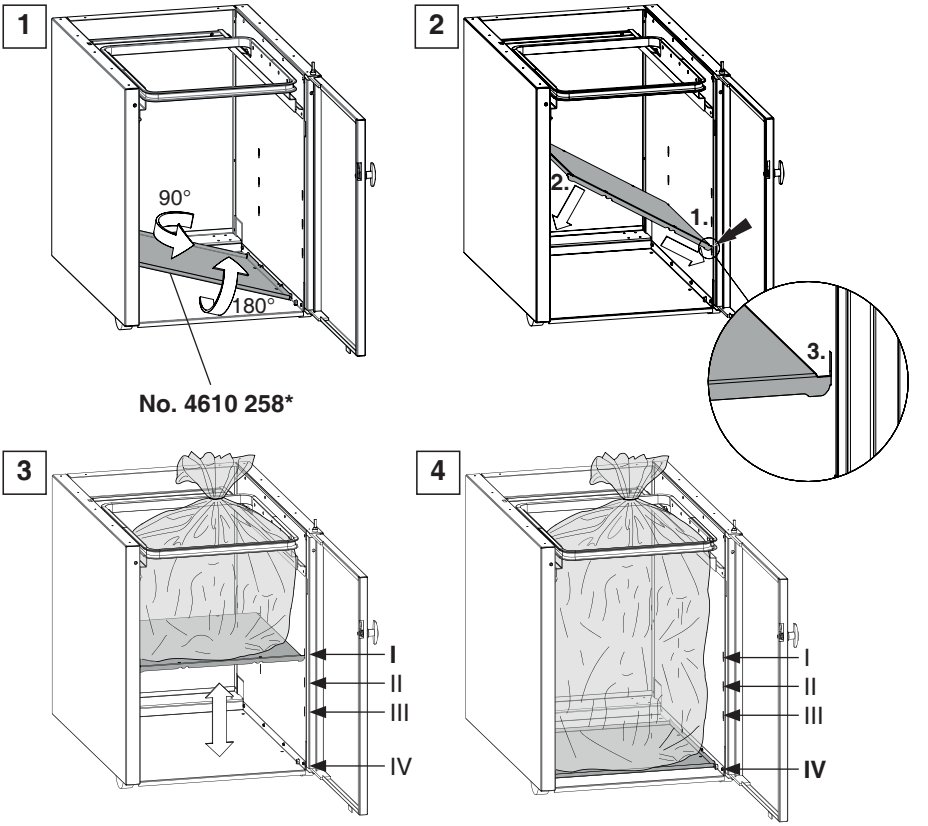

RU Место **I**: минимальный размер пакет
Место **IV**: максимальный размер пакет
FI Asento **I**: minimaalinen pussi koko
Asento **IV**: suurin pussi koko
PT Posição **I**: tamanho mínimo do saco
Posição **IV**: tamanho máximo do saco
PL Pozycja **I**: minimalny rozmiar torby
Pozycja **IV**: maksymalny rozmiar torby

IDEAL 4108 CC 2X15 mm:

RU *Включается в поставку оборудования
FI *Sisältyy toimitukseen
PL *Dołączone do dostawy
PT *Incluindo na entrega da máquina

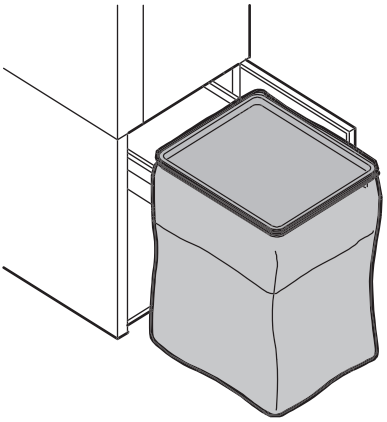

RU Закрепите мешок для сбора отходов фиксирующим ремнем.
FI Kiinnitä silppusäkki pannalla.
PL Przymocować worek przy pomocy paska.
PT Atar o saco com a correia redonda.

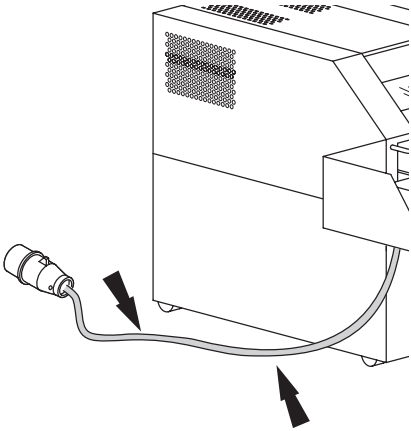

RU Предохраняйте основной кабель от перегрева, попадания масла и острых кромок!
FI Suojaa verkkokaapeli kuumuudelta, öljyltä sekä teräviltä kulmilta!
PL Chronić kabel zasilający przed ciepłem, olejem i ostrymi krawędziami!
PT Proteger o cabo de electricidade de calor extrema, óleo e pontas afiadas!

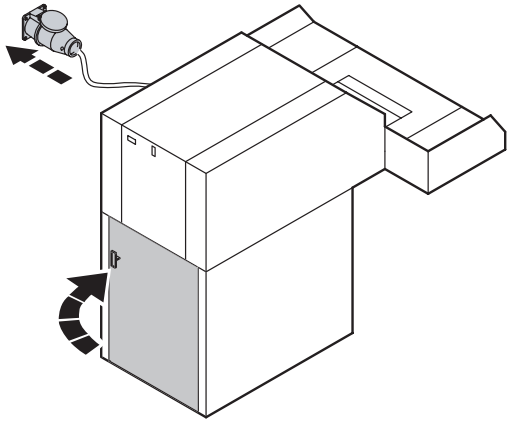

RU Закройте дверцу аппарата.
Подключите к настенной розетке.
FI Sulje silppusäiliön ovi ja. Kytke virtajohto pistorasiaan.
PL Zamknąć drzwiczki. Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania.
PT Fechar a porta.
Ligar a máquina na ficha.

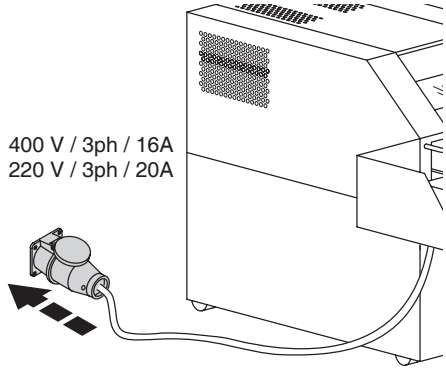

RU Предохранитель
FI Tarvittava sulake
PL Bezpiecznik
PT Fusível

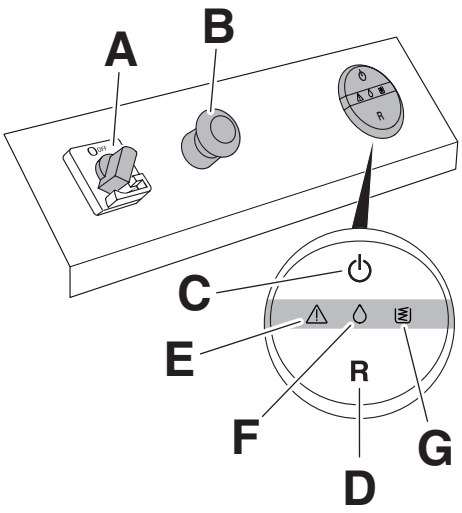

RU Элементы управления

- **A** Главный выключатель (запирающийся)
- **B** Аварийный выключатель
- **C** Кнопка Старт/Стоп
- **D** Кнопка заднего хода
- **E** Предупреждающий треугольник (символ-указатель)
- **F** Капля (символ-указатель масляной системы)
- **G** Сборный мешок заполнен (символ-указатель)

FI Käyttöelementit

- **A** Pääkytkin (lukittava)
- **B** Hätä-seis
- **C** Käynnistys-/pysäytyspainike
- **D** Taaksepäinpainike
- **E** Varoituskolmio (ilmaisin)
- **F** Pisara (öljyjärjestelmän ilmaisin)
- **G** Keruusäkki täynnä (ilmaisin)

PL Elementy obsługowe

- **A** Wyłącznik główny (zamykany)
- **B** Wyłącznik awaryjny
- **C** Przycisk Start/Stop
- **D** Przycisk wstecz
- **E** Trójkąt ostrzegawczy (symbol informacyjny)
- **F** Kropla (symbol informacyjny systemu oleju)
- **G** Pełny worek (symbol informacyjny)

PT Elementos de comando

- **A** Interruptor principal (que se pode fechar)
- **B** Desativação de Emergência
- **C** Tecla Start/Stop
- **D** Tecla Retroceder
- **E** Triângulo de advertência (símbolo de aviso)
- **F** Gota (símbolo de aviso sistema do óleo)
- **G** Saco de recolha cheio (símbolo de aviso)

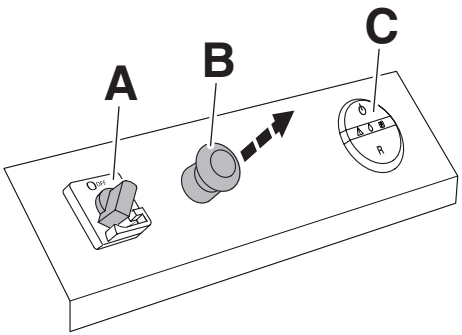

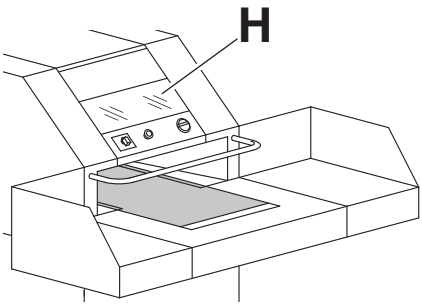

RU Включение аппарата
- Аварийный выключатель (**B**) отжат.
- Главный выключатель (**A**) в положении «I ON».

→ Кнопка Старт/Стоп (**C**) горит зеленым, внутреннее рабочее пространство (**H**) освещено. Аппарат готов к работе.

FI Koneen päällekytkentä
- Hätä-seis (**B**) on vedetty ulos.
- Pääkytkin (**A**) on asennossa "**I ON**".

→ Käynnistys-/pysäytyspainike (**C**) palaa vihreänä, käsittelyn sisätila (**H**) on valaistu. Kone on käyttövalmis.

PL Włączanie maszyny
- Wyłącznik awaryjny (**B**) jest odblokowany.
- Wyłącznik główny (**A**) jest w położeniu "**I ON**".

→ Przycisk Start/Stop (**C**) świeci się na zielono, wewnętrzna przestrzeń robocza (**H**) jest oświetlona. Maszyna jest gotowa do pracy.

PT Ligar a máquina
- O botão de Desativação de Emergência (**B**) está extraído.
- O interruptor principal (**A**) está na posição "**I ON**".

→ A tecla Start/Stop (**C**) brilha a verde, o compartimento de trabalho interior (**H**) está iluminado. A máquina está operacional.

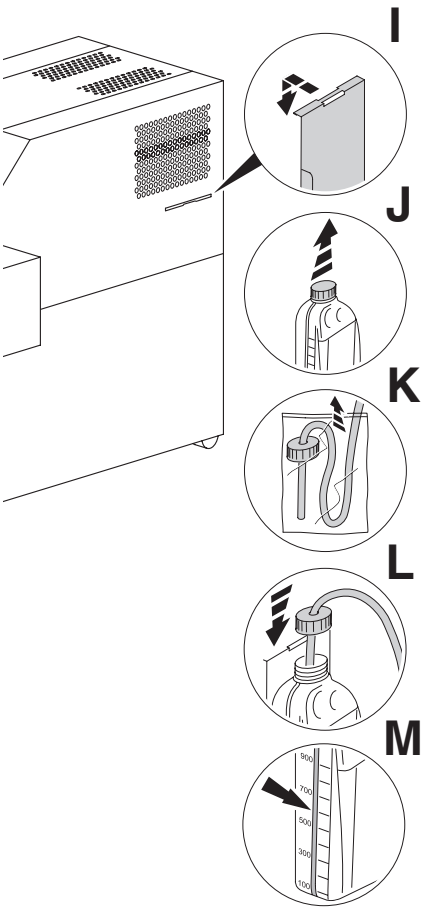

RU Установка масляного бачка:

- Подцепите держатель масляного бачка сбоку к корпусу **(I).**
- Снимите крышку с масляного бачка **(J).**
- Снимите пластиковый пакет с масляного шланга **(K).**
- Введите шланг в масляный бачок и привинтите его **(L).**
- Масляный бачок оснащен индикатором уровня заполнения **(M).**

FI Öljysäiliön asentaminen:

- Ripusta öljysäiliön pidike sivuttain verhoukseen (**I**).
- Poista öljysäiliön kansi (**J**).
- Poista muovipussi öljyletkusta (**K**).
- Vie öljyletku öljysäiliöön sisään ja kierrä öljysäiliö kiinni (**L**).
- Öljysäiliössä on täyttöasteen näyttö (**M**).

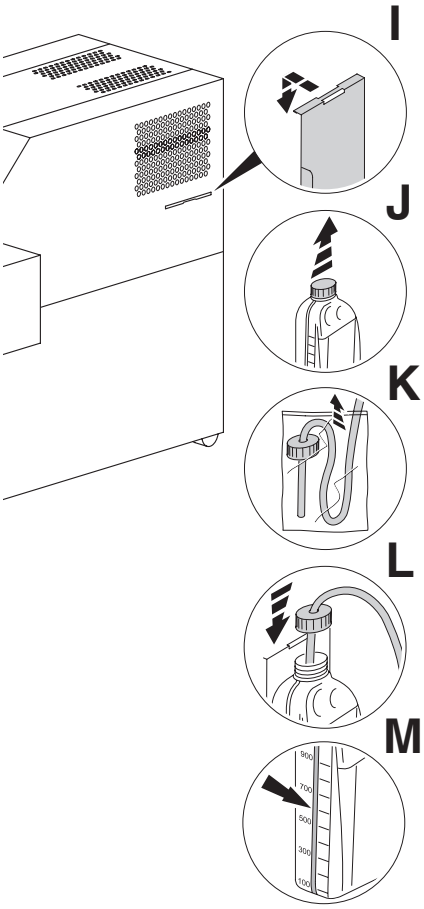

PL Montaż zbiornika oleju:
- Zamocować uchwyt zbiornika oleju z boku na obudowie (**I**).
- Odkręcić zakrętkę zbiornika oleju (**J**).
- Usunąć foliową torebkę z węża oleju (**K**).
- Włożyć wąż oleju do zbiornika oleju i przykręcić zbiornik oleju (**L**).
- Zbiornik oleju posiada wskaźnik poziomu napełnienia (**M**).

PT Instalar o reservatório de óleo:
- Engatar o suporte para o reservatório de óleo lateralmente na caixa (**I**).
- Remover a tampa do reservatório de óleo (**J**).
- Remover o saco plástico na mangueira de óleo (**K**).
- Introduzir a mangueira de óleo no reservatório de óleo e aparafusar o reservatório de óleo (**L**).
- O reservatório de óleo possui um indicador do nível de enchimento do óleo (**M**).

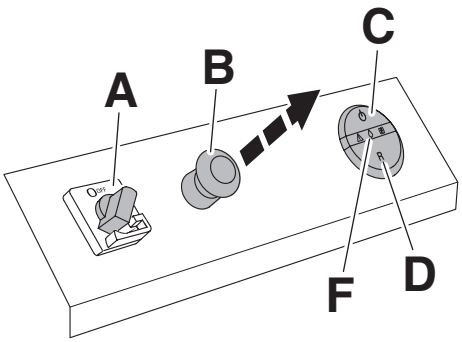

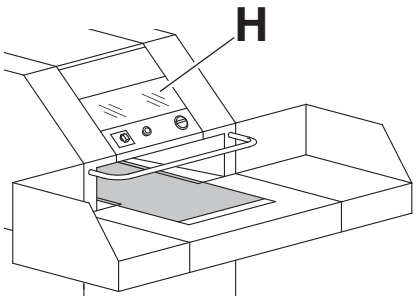

RU При первоначальном вводе в эксплуатациюи после замены масляного бачка:

- Аварийный выключатель (**B**) отжат.
- Главный выключатель (**A**) в положении «I ON».
- Кнопка Старт/Стоп (**C**) горит зеленым, красная капля (**F**) мигает. Внутреннее рабочее пространство (**H**) освещено.

→ Нажмите кнопку заднего хода (**D**) и удерживайте ее, пока красная капля (**F**) не будет гореть постоянно, затем отпустите. После того как красная капля (**F**) погаснет (может занять до 1 мин.), система смазки готова к работе.

Если после этого красная капля (**F**) замигает вновь, повторить процедуру (→).

FI Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä sekä öljysäiliön vaihdon jälkeen:

- Hätä-seis (**B**) on vedetty ulos.
- Pääkytkin (**A**) on asennossa "**I ON**".
- Käynnistys-/pysäytyspainike (**C**) palaa vihreänä ja punainen pisara (**F**) vilkkuu. Käsittelyn sisätila (**H**) on valaistu.

→ Paina taaksepäinpainiketta (**D**) ja pidä se painettuna, kunnes punainen pisara (**F**) palaa pysyvästi, päästä sitten irti. Öljyjärjestelmä on käyttövalmis heti, kun punainen pisara (**F**) sammuu (saattaa kestää jopa 1 minuutin).

Mikäli punainen painike vilkkuu (**F**) sen jälkeen uudestaan, toista toimenpide (→).

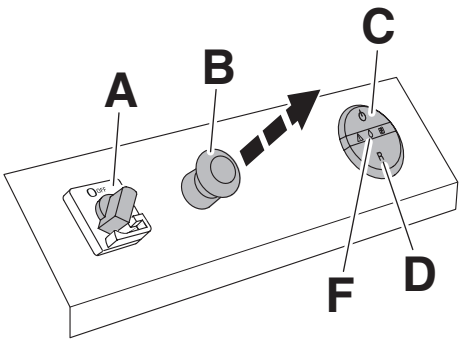

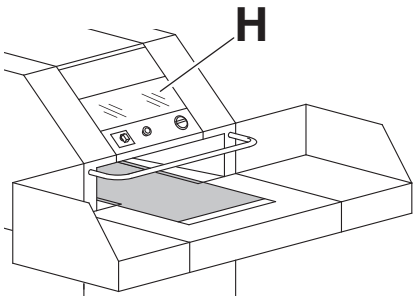

PL Przy pierwszym uruchomieniu i po wymianie zbiornika oleju:

- Wyłącznik awaryjny (**B**) jest odblokowany.
- Wyłącznik główny (**A**) jest w połączeniu "**I ON**".
- Przycisk Start/Stop (**C**) świeci się na zielono a czerwona kropla (**F**) miga. Wewnętrzna przestrzeń robocza (**H**) jest oświetlona.

→ Nacisnąć i przytrzymać przycisk wstecz (**D**), aż czerwona kropla (**F**) zacznie świecić w sposób ciągły, następnie zwolnić przycisk.
Gdy czerwona kropla (**F**) zgaśnie (może potrwać nawet 1 minutę), system olejarki jest gotowy do pracy.
Jeżeli czerwona kropla (**F**) zacznie ponownie migać, powtórzyć operację (→).

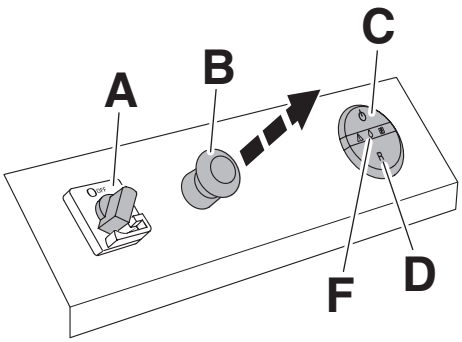

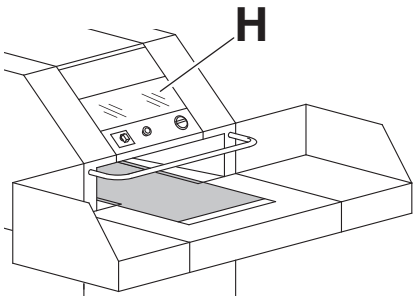

PT Durante a primeira colocação em funcionamento e sempre que o reservatório de óleo tiver sido substituído:

- O botão de Desativação de Emergência (**B**) está extraído.
- O interruptor principal (**A**) está na posição "**I** ON".
- A tecla Start/Stop (**C**) brilha a verde e a gota vermelha (**F**) pisca.
  O compartimento de trabalho interior (**H**) está iluminado.

→ Premir e manter premida a tecla Retroceder (**D**), até que a gota vermelha (**F**) acenda permanentemente e, de seguida, soltar a tecla.
Assim que a gota vermelha (**F**) apagar (pode demorar até 1 minuto), o sistema do óleo está operacional.

Repetir o procedimento (→) se a gota vermelha (**F**) voltar a piscar.

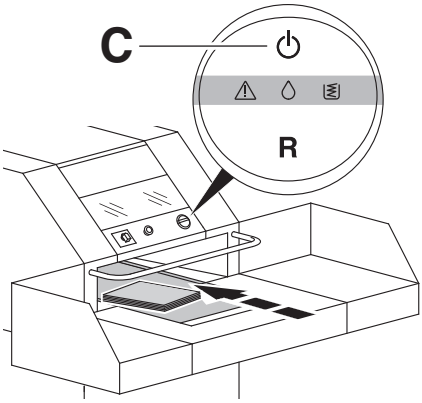

RU Проверка направления движения ленты
Запустите аппарат. Нажмите кнопку Старт/Стоп **(C),** лента движется к режущему механизму.

FI Tarkasta hihnan käyntisuunta
Käynnistä kone. Paina kevyesti käynnistys-/pysäytyspainiketta (**C**), kuljetushihna liikkuu leikkausyksikköä kohti.

PL Kontrola kierunku przesuwu taśmy
Uruchomić maszynę. Nacisnąć przycisk Start/Stop (**C**), przenośnik taśmowy przesuwa się do mechanizmu tnącego.

PT Verificar a direção de funcionamento da cinta
Iniciar a máquina. Clicar na tecla Start/Stop (**C**), a cinta transportadora funciona em direção ao dispositivo de corte.

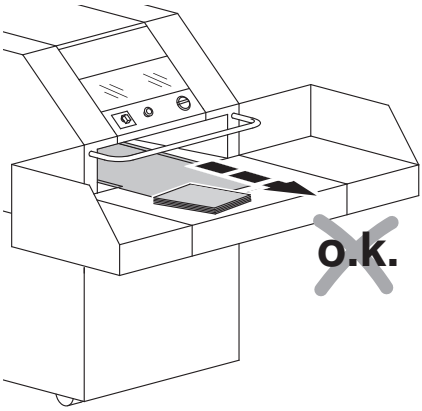

RU При необходимости изменить направление движения конвейерной ленты обратитесь к сервисному специалисту или электрику.

FI Väärä suunta → Pyydä sähköalan asiantuntija korjaamaan pyörimissuunta.

PL Zły kierunek przesuwu taśmociągu → zmiany kierunku musi dokonać elektryk.

PT Direcção errada de rotação → Modificações do campo girante deve ser efectuado por técnicos qualificados.

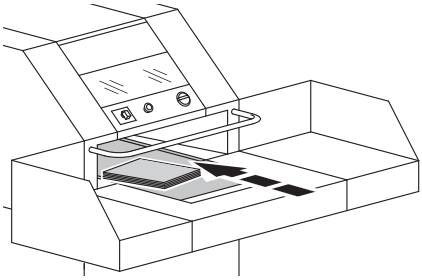

RU Указание:
Если при активной подаче вперед в течение 30 мин. аппарат не используется, подача вперед автоматически отключается.

FI Ohje:
Mikäli eteenpäinajon ollessa aktiivinen konetta ei käytetä 30 minuutin sisällä, eteenpäinajo kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

PL Wskazówka:
Jeżeli podczas aktywnego ruchu do przodu w ciągu 30 minut maszyna nie zostanie użyta, ruchu do przodu wyłączy się automatycznie

PT Aviso:
Se não for efetuado qualquer acionamento na máquina num período de 30 minutos com o modo de funcionamento "Para a frente" ativado, o modo de funcionamento "Para a frente" desliga automaticamente

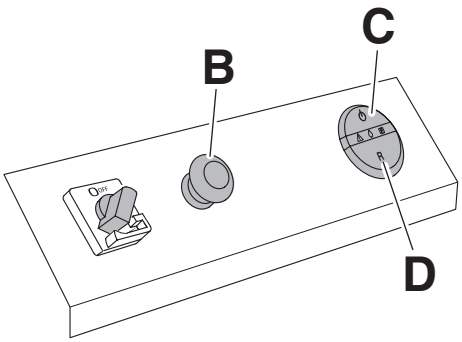

RU Остановка аппарата
Нажмите кнопку Старт/Стоп (**C**) или кнопку заднего хода (**D**) или аварийный выключатель (**B**).

FI Koneen pysäyttäminen
Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta (**C**) tai taaksepäinpainiketta (**D**) tai hätä-seis-painiketta (**B**).

PL Zatrzymanie maszyny
Nacisnąć przycisk Start/Stop(**C**) lub przycisk wstecz (**D**) lub przycisk wyłącznika awaryjnego (**B**).

PT Parar a máquina
Premir a tecla Start/Stop (**C**) e tecla Retroceder (**D**) ou o botão de Desativação de Emergência (**B**).

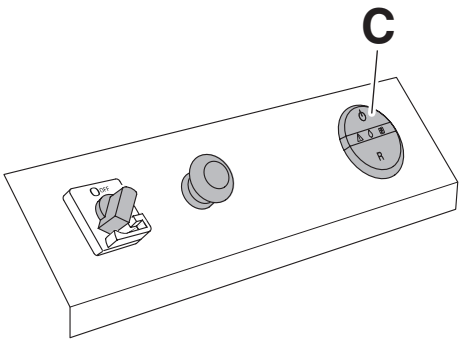

RU Автом. остановка при избытке бумаги

- Аппарат включает реверсирование и автоматически перезапускается.
- Если уничтожение загруженной бумаги все еще невозможно, кнопка Старт/Стоп мигает (**C**, зеленый).

→ Уменьшите количество загруженной бумаги, выполните повторный запуск.

FI Automaattinen pysäytys, kun paperia on liikaa

- Kone vaihtaa suuntaa ja käynnistyy automaattisesi uudestaan.
- Mikäli paperia ei ole vieläkään tuhottu, vilkkuu käynnistys-/pysäytyspainike (**C**, vihreä).

→ Aseta vähemmän paperia, käynnistä uudestaan.

PL Automatycznie zatrzymanie przy zbyt dużej ilości papieru

- Maszyna cofa i uruchamia się automatycznie na nowo.
- Jeżeli włożony papier nie zostanie zniszczony, przycisk Start/Stop miga (**C**, na zielono).

→ Włożyć mniej papieru, uruchomić ponownie.

PT Paragem automática em caso de excesso de papel

- A máquina inverte e reinicia automaticamente.
- Se o papel inserido ainda não tiver sido destruído, a tecla Start/Stop pisca (**C**, verde).

→ Inserir menos papel, reiniciar.

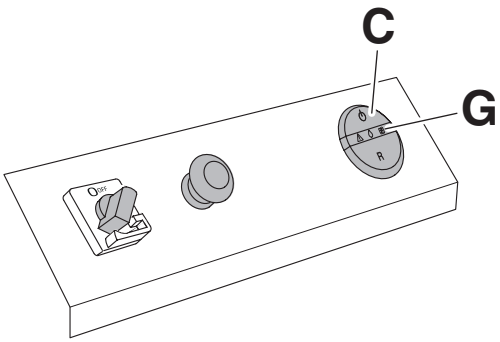

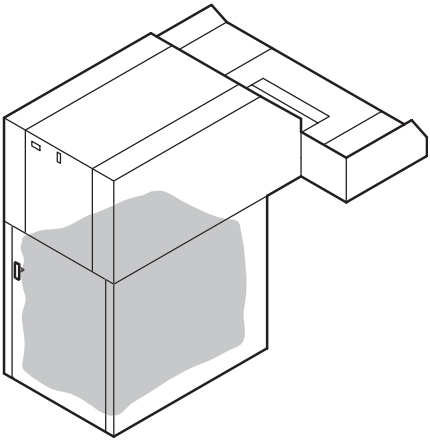

RU Автом. остановка при заполнении сборного мешка
- Символ (**G**) «Сборный мешок заполнен» мигает желтым попеременно с кнопкой Старт/Стоп (**C**, зеленый)

→ Смените сборный мешок.

FI Automaattinen pysäytys keruusäkin ollessa täysi
- Symboli (**G**) "keruusäkki täynnä" vilkkuu keltaisena vuorotellen käynnistys-/pysäytyspainikkeen kanssa (**C**, vihreä)

→ Vaihda keruusäkki.

PL Automatycznie zatrzymanie przy pełnym worku
- Symbol (**G**) "worek pełny" miga na żółto na przemian z przyciskiem Start/Stop (**C**, na zielono)

→ Wymienić worek.

PT Paragem autom. em caso de saco de recolha cheio
- O símbolo (**G**) "Saco de recolha cheio" pisca a amarelo alternadamente com a tecla Start/Stop (**C**, verde)

→ Substituir o saco de recolha.

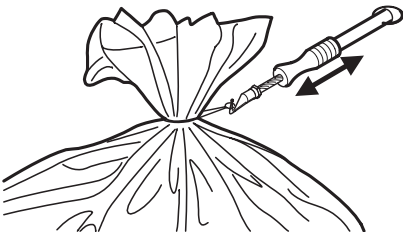

RU Завяжите пластиковый мешок.
FI Sulje muovisäkki.
PL Zawiązać worek ze ścinkami.
PT Atar o saco.

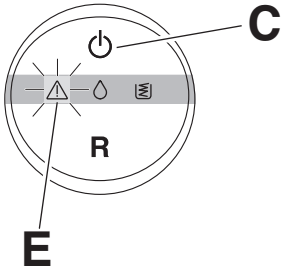

RU Красный предупреждающий треугольник (E) мигает попеременно с кнопкой Старт/Стоп (C, зеленый)
→ Открыта дверца

FI Punainen varoituskolmio (E) vilkkuu vuorotellen käynnistys-/pysäytyspainikkeen kanssa (C, vihreä)
→ Ovi on auki

PL Czerwony trójkąt ostrzegawczy (E) miga na przemian z przyciskiem Start/Stop (C, na zielono)
→ Drzwi są otwarte

PL O triângulo de advertência vermelho (E) pisca alternadamente com a tecla Start/Stop (C, verde)
→ A porta está aberta

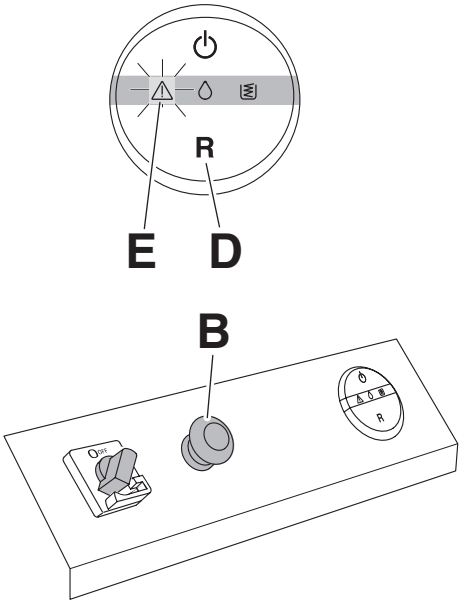

RU Красный предупреждающий треугольник (E) мигает попеременно с кнопкой заднего хода (D, красный)
→ Нажат аварийный выключатель (**B**)

FI Punainen varoituskolmio (E) vilkkuu vuorotellen taaksepäinpainikkeen kanssa (D, punainen)
→ Hätä-seis-painiketta (**B**) on painettu

PL Czerwony trójkąt ostrzegawczy (E) miga na przemian z przyciskiem wstecz (D, na czerwono)
→ Wyłącznik awaryjny (**B**) jest wciśnięt

PT O triângulo de advertência vermelho (E) pisca alternadamente com a tecla Retroceder (D, vermelho)
→ O botão de Desativação de Emergência (**B**) está premido

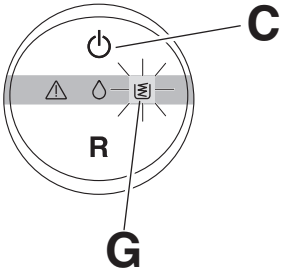

RU Символ (G) «Сборный мешок заполнен» мигает желтым попеременно с кнопкой Старт/Стоп (C, зеленый)
→ Смените сборный мешок.

FI Symboli (G) "Keruusäkki täynnä" vilkkuu keltaisena vuorotellen käynnistys-/pysäytyspainikkeen kanssa (C, vihreä)
→ Vaihda keruusäkki.

PL Symbol (G) "worek pełny" miga na żółto na przemian z przyciskiem Start/Stop (C, na zielono)
→ Wymienić worek.

PT O símbolo (G) "Saco de recolha cheio" pisca a amarelo alternadamente com a tecla Start/Stop (C, verde)
→ Substituir o saco de recolha.

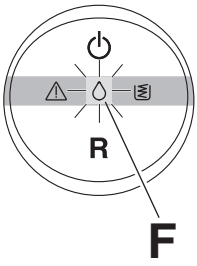

RU Масляная капля (F) мигает красным
→ Масляный бачок пуст.

FI Öljypisara (F) vilkkuu punaisena
→ Öljysäiliö tyhjä.

PL Kropla oleju (F) miga na czerwono
→ Pusty zbiornik oleju.

PT A gota de óleo (F) pisca a vermelho
→ Reservatório de óleo vazio.

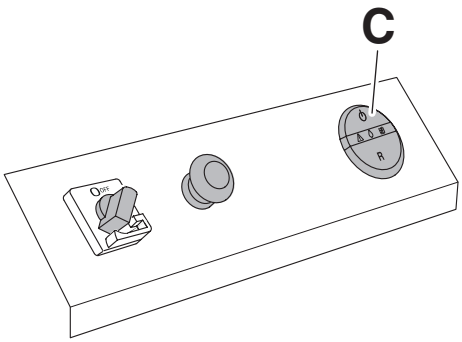

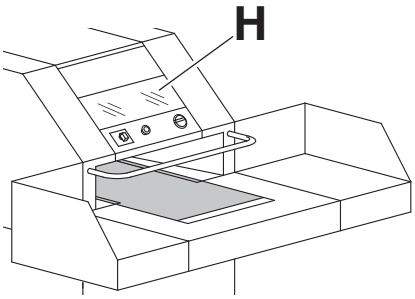

RU Режим энергосбережения
Если аппарат не используется (просто находится в режиме готовности), через 30 мин. он переходит в режим энергосбережения.
→ В этом случае зеленая кнопка Старт/Стоп (**C**) горит приглушенно, а освещение внутреннего рабочего пространства (**H**) выключается. При нажатии кнопки Старт/Стоп (**C**) аппарат снова готов к работе.

FI Energiansäästötila
Mikäli konetta ei käytetä (kone on ainoastaan käyttövalmis), siirtyy se 30 minuutin jälkeen energiansäästötilaan.
→ Käynnistys-/pysäytyspainike (**C**) palaa tällöin himmennetysti vihreänä ja käsittelyn sisätilan valaistus (**H**) sammuu. Kun painetaan kevyesti käynnistys-/pysäytyspainiketta (**C**), kone on jälleen käyttövalmis.

PL Tryb oszczędzania energii
Maszyna w przypadku bezczynności (znajduje się w trybie gotowości do pracy) po 30 minutach przechodzi w tryb oszczędzania energii.
→ Przycisk Start/Stop (**C**) świeci przygaszonym światłem na zielono i wyłącza się oświetlenie wewnętrznej przestrzeni roboczej (**H**). Naciśnięcie przycisku Start/Stop (**C**) powoduje przywrócenie gotowości do pracy maszyny.

PT Modo de poupança de energia
Se a máquina não for operada (apenas em caso de disponibilidade operacional), esta comuta para o modo de poupança de energia após 30 minutos.
→ De seguida, a tecla Start/Stop (**C**) brilha a verde com reduzida luminosidade e a iluminação do compartimento de trabalho interior (**H**) apaga. Ao clicar na tecla Start/Stop (**C**) a máquina está novamente operacional.

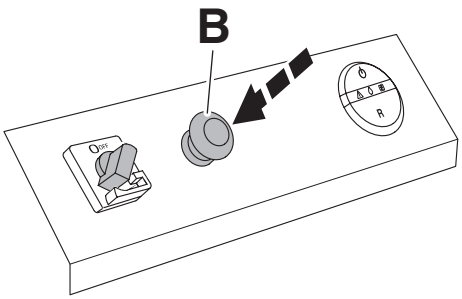

RU Быстрая остановка → Нажмите аварийный выключатель **(B)!**
FI Pikapysäytys → paina hätä-seis-painiketta (**B**)!
PL Natychmiastowe zatrzymanie → Nacisnąć przycisk wyłącznika awaryjnego (**B**)!
PT Premir a paragem rápida → Desativação de Emergência (**B**)!

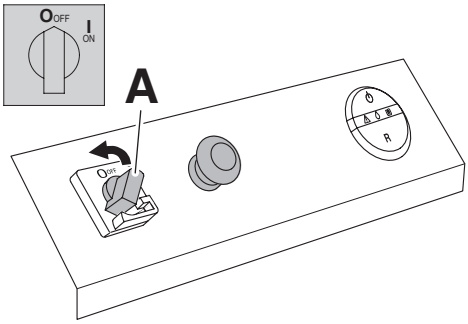

RU Если аппарат не используется долгое время, отключите его. Поверните главный выключатель **(A)** в положение «0 OFF».
FI Mikäli kone on pidemmän aikaa käyttämättä, sammuta se. Kierrä pääkytkin (**A**) asentoon "**0 OFF**".
PL Wyłączyć w przypadku dłuższej bezczynności. Przestawić wyłącznik główny (**A**) w położenie "**0 OFF**".
PT Desativar em caso de longo período de inutilização. Rodar o interruptor principal (**A**) para a posição "**0 OFF**".

RU Аппарат не включается
FI Laite ei käynnisty
PL Urządzenie nie może zostać uruchomione
PT A máquina não inicia

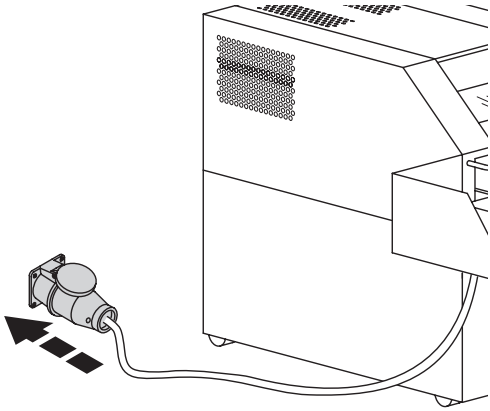

RU Проверьте, подключена ли машина к электрической сети?
FI Tarkista, että virtajohto kytketty pistorasiaan?
PL Czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania?
PT A máquina está ligada na ficha?

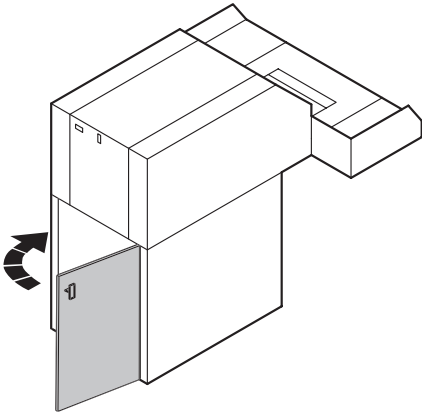

RU Закрыта ли дверца?
→ Если нет, закройте ее.
FI Tarkista, että silppusäiliö ei ole täynnä.
PL Czy drzwiczki są niedomknięte?
→ zamknij drzwiczki.
PT A porta está aberta? → Fechar a porta.

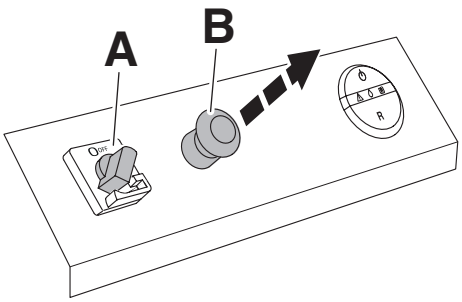

RU Главный выключатель (**A**) в положении «I ON»? Аварийный выключатель (**B**) отжат?
FI Onko pääkytkin (**A**) asennossa **I ON**? Onko hätä-seis (**B**) vedetty ulos?
PL Wyłącznik główny (**A**) w położeniu "**I ON**"? Odblokowany wyłącznik awaryjny (**B**)?
PT Interruptor principal (**A**) em "**I ON**"? Botão de Desativação de Emergência (**B**) extraído?

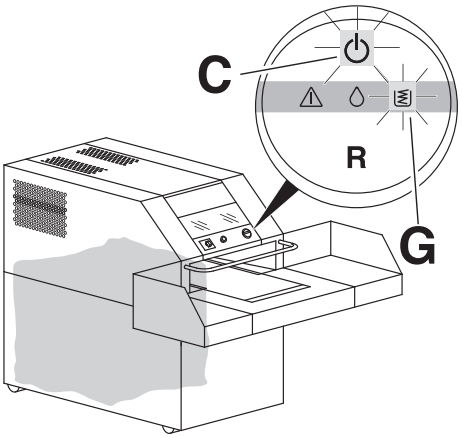

RU Не заполнен ли мешок-накопитель для отходов?
→ Если заполнен, удалите его и поставьте новый.
FI Tarkista, että silppusäiliö ei ole täynnä.
PL Czy worek plastikowy jest pełny ?
→ Wymienić worek.
PT Saco plástico cheio? → Substituir o saco.

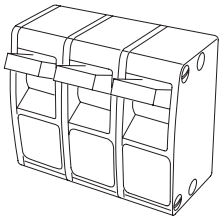

RU Проверьте, не выбило ли пробки?
FI Tarkista, että sulake ei ole palanut?
PL Czy bezpieczniki są w właściwym położeniu?
PT Fusível no local?

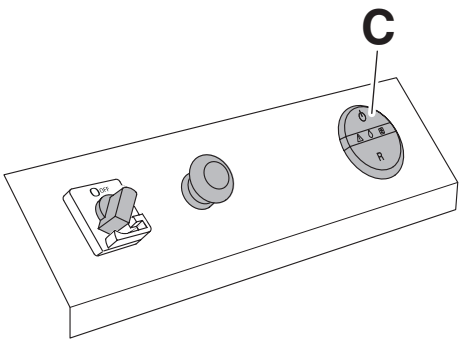

RU Готов к работе? Горит зеленая кнопка Старт/Стоп (**C**)?
FI Onko kone käyttövalmis? Palaako vihreä käynnistys-/pysäytyspainike (**C**)?
PL Maszyna gotowa do pracy? Czy świeci się zielony przycisk Start/Stop (**C**)?
PT Operacional? A tecla Start/Stop verde brilha(**C**)?

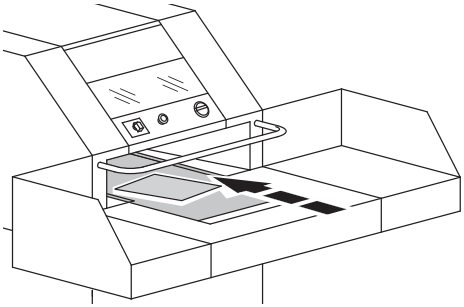

RU Если аппарат работает неправильно (направление движение конвейерной ленты изменено), то обратитесь к электрику для проверки подключения фаз электропитания.
FI Ei käynnisty? → Kutsu huoltomies paikalle.
PL Urządzenie nie osiąga założonych osiągów? → Wykwalifikowany elektryk musi sprawdzić połączenia faz.
PT Nenhum funcionamento? Um técnico especializado deve examinar as fases.

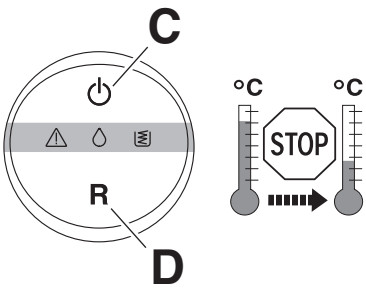

RU Автом. остановка при перегрузке
Кнопка Старт/Стоп (**C**) и кнопка заднего хода (**D**) мигают попеременно красным/зеленым.
→ Защита от перегрузки
• Перегрев двигателя
• Защита двигателя
После охлаждения аппарат снова готов к работе.
Кнопка Старт/Стоп (**C**) горит зеленым.

FI Automaattinen pysäytys ylikuormituksen yhteydessä
Käynnistys/pysäytys- (**C**) ja taaksepäinpainike (**D**) vilkkuvat vuorotellen punaisina/vihreinä.
→ Ylikuormitussuoja
• moottorin ylilämpötila
• moottorisuoja.
Kone on jälleen käyttövalmis, kun se on jäähtynyt.
Käynnistys-/pysäytyspainike (**C**) palaa vihreänä.

PL Automatyczne zatrzymanie w razie przeciążenia
Przycisk Start/Stop (**C**) i przycisk wstecz (**D**) migają na przemian na czerwono/zielono.
→ Zabezpieczenie przed przeciążeniem
• Nadmierna temperatura silnika
• Zabezpieczenie silnika
Po ostygnięciu maszyna jest ponownie gotowa do pracy.
Przycisk Start/Stop (**C**) świeci się na zielono.

PT Paragem autom. em caso de sobrecarga
A tecla Start/Stop (**C**) e a tecla Retroceder (**D**) piscam a vermelho/verde, alternadamente.
→ Proteção de sobrecarga
• Sobreaquecimento do motor
• Proteção do motor
Após a fase de arrefecimento, a máquina está novamente operacional.
A tecla Start/Stop (**C**) brilha a verde.

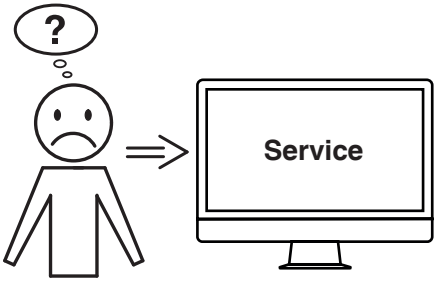

RU Не удается устранить проблему вышеуказанными способами?
→ Контактные данные: сервисная служба
• **www.krug-priester.com**
• **service@krug-priester.com**

FI Eikö mikään edellä mainituista ohjeista ratkaissut ongelmaa?
→ Yhteystiedot: Huolto
• **www.krug-priester.com**
• **service@krug-priester.com**

PL Żadna z podanych porad nie działa?
→ Kontakt: Serwis
• **www.krug-priester.com**
• **service@krug-priester.com**

PT Nenhuma das soluções de problemas anteriormente mencionadas oferece ajuda?
→ Contacto: Assistência Técnica
• **www.krug-priester.com**
• **service@krug-priester.com**

RU Рекомендуемые расходные материалы
FI Suositeltavat lisälaitteet
PL Zalecane akcesoria
PT Acessórios recomendados

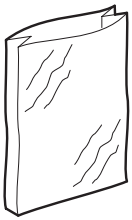

RU Пластиковые пакеты (50 штук)
FI Muovisäkkejä 350 l (50 kpl.)
PL Worki plastikowe 350 l (50 szt.)
PT Sacos plásticos 350L(50 unidades)
No. 9000 412



RU Экологически чистое масло (5 x 1 л)
FI Luontoystävällinen öljy (5 x 1 litra)
PL Przyjazny środkowisku olej (5 x 1 litr)
PT Óleo de amgio do ambiente (5 x 1 litro)
No. 9000 621

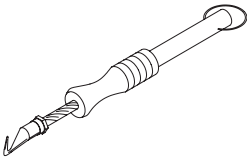

RU крутильный инструмент для завязывания одноразовых пластиковых мешков
FI pussinsuljin
PL Przyrzad do zamykania worków
PT Ferramenta de torcer o arame
No. 9000 591



RU проволочный замок для одноразовых пластиковых мешков (1000 штук)
FI suljinlanka (1000 kpl)
PL Druty do zamykania worków (1000 szt.)
PT Fitas de arame (1000 unidades)
No. 9000 592

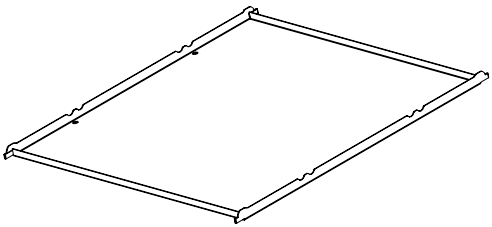

RU Полка
FI Hylly
PT Prateleira
PL Półka
No. 4610 258

RU Техническая информация
400 V, 3P+N+PE,16 A
220 V, 3P+PE, 20A
При оформлении заявки по гарантии, указывайте серийный ном ер уничтожителя, который.
Информация об уровне шума:
уровень шума на рабочем месте меньше максимально допустимого уровня < 70 dB(A) по стандарту EN 13023.
Возможны изменения без уведомления.

FI Tekniset tiedot:
400 V, 3P+N+PE,16 A
220 V, 3P+PE, 20A
Takuuajan aikana koneessa on oltava originaali tunnistetarra.
Tietoa äänitasosta:
Äänitaso työpaikalla on vähemmän kuin EN 13023 mukaisen standardin suurin sallittu taso < 70 dB(A).
Oikeudet muutoksiin ilman ilmoitusta pidätetään.

PL LInformacje techniczne :
400 V, 3P+N+PE,16 A
220 V, 3P+PE, 20A
Aby domagać się gwarancji, urządzenie musi ciągle posiadać oryginalną tabliczkę znamionową.
Poziom hałasu:
Poziom hałasu w miejscu roboczym jest mniejszy niż dopuszczalny maksymalny poziom hałasu określony normą EN 13023, który wynosi < 70 dB(A).
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych bez uprzedniego poinformowania.

PT Informações téchicas
400 V, 3P+N+PE,16 A
220 V, 3P+PE, 20A
Para reclamar a garantia, a máquina deve ser portadora da placa original de identificação.
Nível de ruído: O nível de ruído no local de trabalho é inferior ao nível máximo permitido de < 70 dB (A) pela norma EN 13023.
Sujeito a alterações sem aviso prévio.

RU Фирма Krug + Priester прошла следующую сертификацию:
- система управления качеством в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015
- система экологического менеджмента в соответствии с DIN EN ISO 14001:2015
- система управления энергопотреблением в соответствии с DIN EN ISO 50001:2011

FI Krug + Priester -yrityksellä on seuraavat sertifioinnit:
- DIN EN ISO 9001:2015 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä
- DIN EN ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä
- DIN EN ISO 50001:2011 -standardin mukainen energianhallintajärjestelmä

PL Przedsiębiorstwo Krug + Priester posiada następujące certyfikaty:
- System zarządzania jakością wg DIN EN ISO 9001:2015
- System zarządzania środowiskiem wg DIN EN ISO 14001:2015
- System zarządzania energią wg DIN EN ISO 50001:2011

PT A empresa Krug + Priester tem as seguintes certificações:
- Sistema de gestão da qualidade em conformidade com a DIN EN ISO 9001:2015
- Sistema de gestão ambiental em conformidade com a DIN EN ISO 14001:2015
- Sistema de gestão energética em conformidade com a DIN EN ISO 50001:2011

RU Сертификат Соответствия ЕС
FI EC yhdenmukaisuus todistus
PL EC Deklaracja zgodności
PT Declaração de conformidade

- **ДАННЫМ ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО**
- Täten vahvistamme, että
- Niniejszym oświadczamy, że
- Pela presente declaramos que

4108 GS-ID No. 11410703 UL-ID No. 10410703
4108 CC GS-ID No. 11410704 UL-ID No. 10410704

- **СООТВЕТСТВУЕТ СЛЕДУЮЩИМ УСЛОВИЯМ, ПРИМЕНЯЮЩИМСЯ ДЛЯ ЭТОГО:**
- noudattaa seuraavia tuotteelle haettuja säännöksiä
- spełnia następujące przepisy tyczące się
- cumprem as disposições legais seguintes

2006/42/EG ЕС директива по машиностроению, EU Maskindirektiv, Dyrektywa w sprawie maszyn, Directiva de máquinaria EC
2014/30/EG EMV директива по электромагнитной совместимости (переносимости), EMC Elektromagnetisk Kompatibilitet direktiv, Dyrektywa w sprawie kompatybilno[ci elektromagnetycznej, Directiva de compatibilidade electromagnética

- **В ЧАСТНОСТИ, ЭТО КАСАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГАРМОНИЗИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ**
- Täytää harmonisoidut vaatimukset kokonaisuudessaan
- Zastosowano zharmonizowane normy, w szczególności
- Normas harmonizadas utilizadas, normalmente

EN 60204-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN ISO 12100; EN ISO 13857; EN 13023; EN 13849-1; EN 1010-1

30.01.2020
Datum

- Geschäftsführer -

Официальный представитель по технической документации
Autoriseret repræsentant for teknisk dokumentation
Autoryzowany przedstawiciel dokumentacji technicznej
Representador autorizado para a documentação técnico

Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)

примечания:
Huomautuksia:
Uwagi:
notas:

примечания:
Huomautuksia:
Uwagi:
notas:

IDEAL • Made in Germany

• Уничтожители бумаг • Asiakirjatuhoojat • Niszczarki dokumentów •
• Destruidoras de documentos •

• Резаки и гильотины • Paperileikkurit • Obcinarki i gilotyny •
• Cisalhas e guilhotinas •

Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)
www.krug-priester.com

9700025 IDEAL 07-2017 30.01.2020 zm